판매원 : **삼성전자주식회사**

■ 주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : 한국스프라이트(주)

SAMSUNG

삼성 멀티미디어 스피커
SMS-M60U 사용 설명서

“안전을 위한 주의 사항” 은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요

- 사용 전에 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽은 후 정확하게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

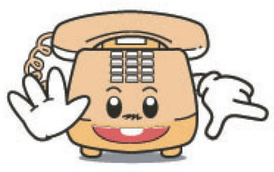

서비스센터 대표번호
전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,
바른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
02-541-3000, 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국서비스품질 우수기업

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서
소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 “경고” 와 “주의” 의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	금지를 나타냅니다.
	젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.	분해 금지를 나타냅니다.
	USB커넥터를 USB포트에서 반드시 분리할것을 나타냅니다.

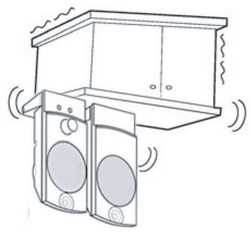

불안정한 곳에 설치하지 마세요.
스피커가 떨어져 고장 날 수 있습니다.

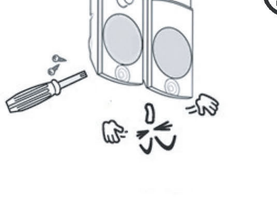

사용자 임의로 분해, 수리, 개조하지마시고
수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로
연락하세요.(임의로 분해된 제품에
대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다)

제품외관은 물기를 없앤 물수건이나
마른 수건으로 닦아 주세요.
(기름 세척용 세제나 신나,물기가 많은
물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장,
감전,화재의 원인이 됩니다)

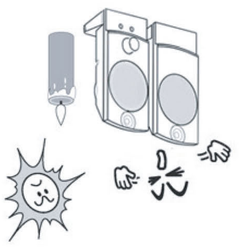

본 제품은 직사광선이나 촛불,담뱃불,
열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에
설치하지 마세요,.

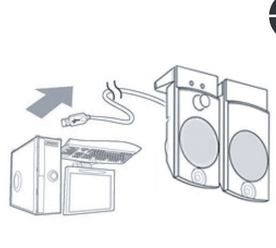

오랫동안 사용하지 않을 때는 컴퓨터
포트에서 분리한 후 보관해 주세요.

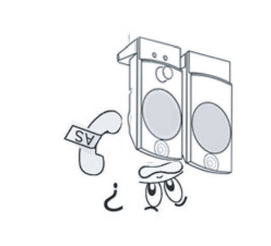

이상한 소리나 냄새가 날 때에는 즉시
PC와 분리하고 삼성전자 서비스센터에
연락하세요.

습기가 많은곳에는 설치하지 마세요.
(화재나 감전의 원인이 됩니다)

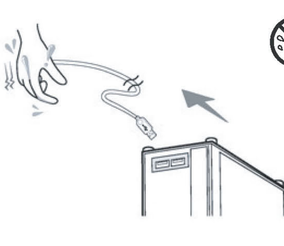

컴퓨터에 연결된 상태에서 제품이 젖은
경우 감전되지 않도록 주의하며 제품을
바로 분리 하세요.(본 제품은 실내용으로
제작되어,방수 및 방습이 되지 않습니다)

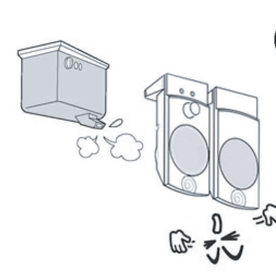

불안정한 곳에 설치하지 마세요.
스피커가 떨어져 고장 날 수 있습니다.

사용자 임의로 분해, 수리, 개조하지마시고
수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로
연락하세요.(임의로 분해된 제품에
대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다)

제품외관은 물기를 없앤 물수건이나
마른 수건으로 닦아 주세요.
(기름 세척용 세제나 신나,물기가 많은
물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장,
감전,화재의 원인이 됩니다)

고장신고 전 확인사항

아래와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다. 기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을수 있습니다.

증 상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	▶ VOLUME을 시계방향으로 "딱" 소리가 날 때까지 돌리십시오. ▶ USB 전원 코드가 빠져있는지 확인해 주세요. ▶ 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하여 주십시오. (컴퓨터가 꺼져 있을 경우 USB 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.)
소리가 들리지 않아요.	▶ 우측 스피커 뒷부분에 있는 스테레오 코드가 컴퓨터 사운드카드의 헤드폰 단자, 노트북, CD 플레이어, MP3 등의 기기에서 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오. ▶ 외부 연결기기의 VOLUME 상태를 확인(예:컴퓨터,노트북의 사운드 MUTE 설정)하여 외부 연결기기의 VOLUME을 조절하십시오. ▶ 스피커 VOLUME의 위치가 최소로 되어 있으면 확인 후 VOLUME을 조절하십시오.
음이 찌그러지고 찢어지는 소리가 납니다.	▶ 스피커 내부에 이물등이 들어갔는지 확인해 주세요. ▶ 사운드 카드 또는 재생하는 플레이어의 볼륨이 지나치게 크게 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.
제품의 드라이버를 찾습니다.	▶ 스피커는 별도의 드라이버가 필요 없는 장치입니다. 단지 음원을 출력해 주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치하였는지 확인하여 주십시오.

서비스에 대하여

▶ 고객의 권리
고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(아답터, 밧데리, 먼지봉투, 이어폰 등)
☞ 삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우 (" 안전을 위한 주의사항" 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

제품규격

■ 최대순간출력 (PMPO) : 50Watt (25W+25W)
■ 정격출력 (THD 10%) : 1W + 1W
■ 스피커 유니트 : 50mm Fullrange 2개
■ 주파수 대역 : 100Hz ~ 20,000Hz
■ 채널 분리도 : ≥ 40dB
■ 신호대 잡음비 : ≥ 70dB
■ 공급 전원 : USB 전원
■ 제품 크기 : W75 x H160 x D75 mm

각 부의 명칭과 연결 방법

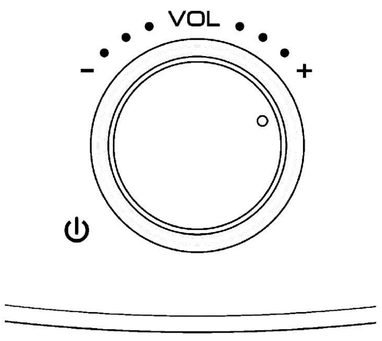

POWER/VOLUME(전원볼륨)
볼륨을 시계방향으로 돌릴 시 "딱" 소리와 함께 전원이 인가되며, POWER ON 이후 음량을 조절할 수 있습니다. 전원을 끌 때는 볼륨을 반시계 방향으로 돌려 음량을 조절하며 "딱" 소리가 날 때 까지 돌리면 전원이 차단됩니다.

LED
전원이 켜졌을 경우 표시등이 들어옵니다.

MIC
헤드셋의 MIC 단자와 연결하십시오.

HEADPHONE
헤드폰 플러그를 본잭에 꽂으면 스피커의 음이 차단되고 헤드폰으로만 음이 나옵니다.

컴퓨터 USB 단자에 연결하십시오.
(본 제품의 컴퓨터 USB 전원을 사용하기 때문에 별도의 전원 아답터가 들어있지 않습니다.)

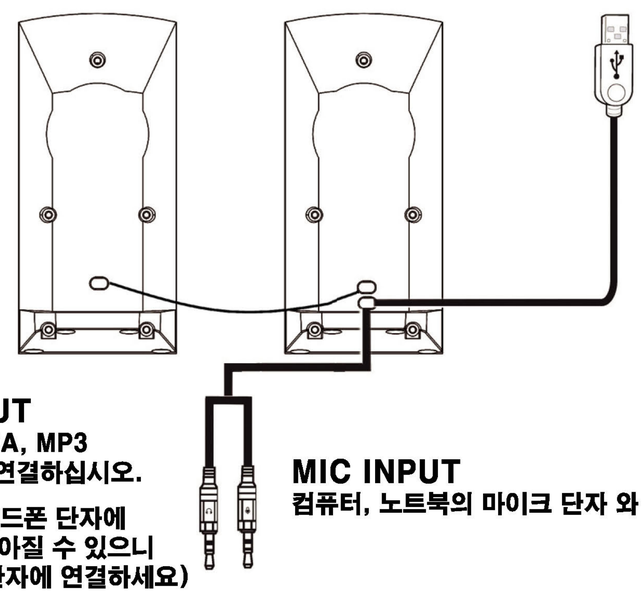

STEREO INPUT
컴퓨터, 노트북, PDA, MP3
CD 플레이어 등에 연결하십시오.
(컴퓨터 본체 앞면의 헤드폰 단자에 연결할 경우 음량이 작아질 수 있으니 뒷면의 스피커 OUT 단자에 연결하세요)

MIC INPUT
컴퓨터, 노트북의 마이크 단자 와 연결하십시오.

제품보증서

스피커
품질보증기간 1년
부품보유년한 4년

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ **무료서비스** 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 가속사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

■ **유료서비스**

가구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 의한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.
■고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.